



Manual De Instalação De Luminárias Embutido Da Linha Versatile Quattro Focus

1 Abrir um furo para encaixe do corpo central da luminária. Fazer a conexão dos fios da luminária.

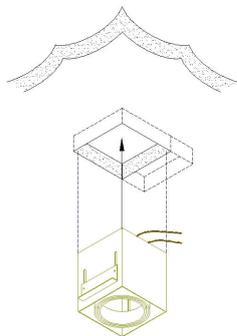


2 Encaixar o requadro, e depois completar o furo com gesso para que o requadro fique fixo no furo.

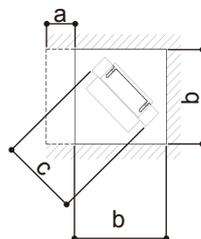


Altura mínima do forro:
Dicróica-----180mm
AR70-----180mm
AR111-----180mm
PAR16-----180mm


3 Colocar a luminária, de acordo com a figura abaixo, de modo que a lateral com cantoneira fique para baixo.

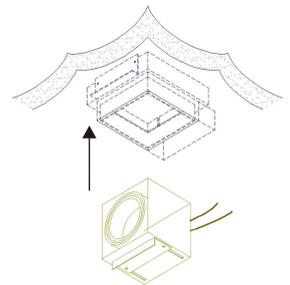


4 Colocar o corpo central da luminária no requadro, depois colocar a lâmpada.

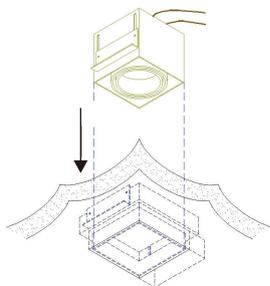

5 (Sem a lâmpada).

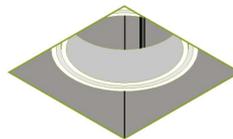

Obs.: Luminária recomendada para instalar somente em forro de gesso.

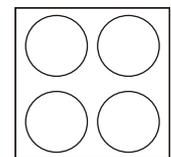

Furo do Nicho

12031: 182x182
12034: 210x210
12037: 210x210
12057: 300x300

Para os outros tipos de luminárias da linha: seguir o mesmo procedimento acima.

